


Fisher-Price®

T5124

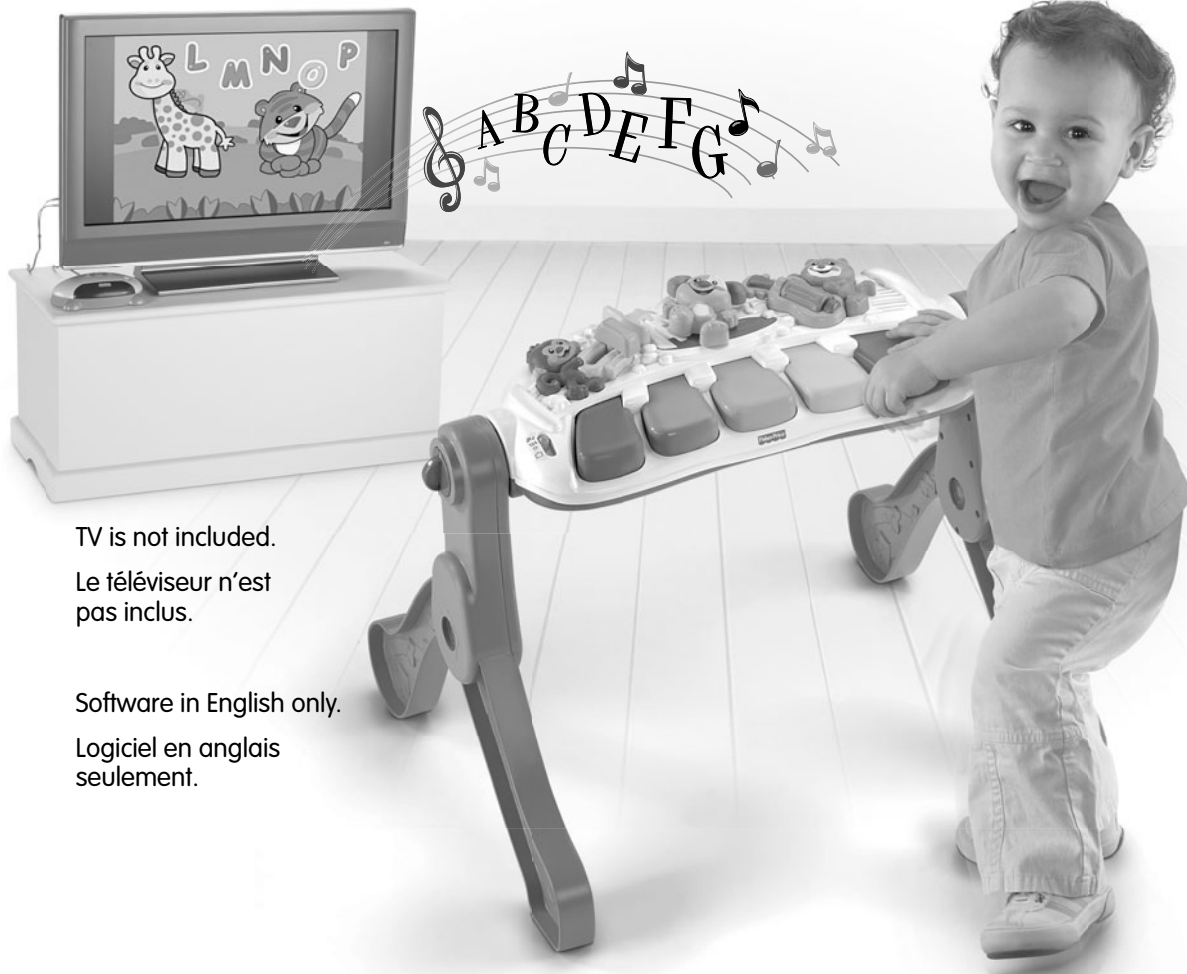

TV is not included.

Le téléviseur n'est
pas inclus.

Software in English only.

Logiciel en anglais
seulement.

www.fisher-price.com

2 Grow-with-Me Levels!

Get baby moving, playing and learning with so much variety—and so much fun! The Learn & Move Music Station easily connects to your TV, with five interactive worlds to discover on two levels. Baby can press the colorful piano keys or move the monkey, puppy and kitty to explore plenty of active learning. C'mon, let's play!

9M+ Level 1

Character friends come to life as baby plays! Hear songs, learn about body movements, animals, numbers, first words, greetings and more.

18M+ Level 2

Interactive games as baby grows! Play "Head, Shoulders, Knees & Toes" with Puppy, have a talent show with shapes and colors, and lots more!

5 Places to Play!

Body Moves Dance Party, Rhythm & Numbers Farm, Melody Garden, Movin' ABC Zoo, Shapes & Colors Music Show

2 niveaux évolutifs!

Encouragez bébé à bouger, à s'amuser et à apprendre grâce à de nombreux jeux amusants! Le Clavier Rires et Éveil se branche facilement à votre téléviseur pour que bébé découvre les cinq univers interactifs aux deux niveaux. Bébé peut appuyer sur les touches du clavier ou bouger le singe, le chiot et le chaton afin d'explorer de nombreuses activités d'apprentissage. Au jeu!

9 mois et plus : Niveau 1

Les personnages s'animent quand bébé joue! Bébé peut écouter des chansons et apprendre différentes choses : mouvements, animaux, chiffres, premiers mots, mots de bienvenue et plus encore.

18 mois et plus : Niveau 2

Des jeux interactifs au fur et à mesure que bébé grandit! Bébé peut jouer à «Head, Shoulders, Knees & Toes» avec le chiot, regarder un spectacle avec des formes et des couleurs, et bien plus encore!

5 endroits où jouer!

Body Moves Dance Party, Rhythm & Numbers Farm, Melody Garden, Movin' ABC Zoo, Shapes & Colors Music Show



Consumer Information

Renseignements pour les consommateurs

Safety Tips

- The receiver is not a toy. Adult set-up is required for TV connect mode.

Notes

- Please keep this owner's manual for future reference, as it contains important information.
- Requires three "AA" (LR6) and three "C" (LR14) alkaline **batteries** for operation. Batteries are not included.
- Adult assembly is required. Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
- This product is intended for use indoors.
- Bright sunlight or incandescent light may affect the range between the piano and the receiver. Try dimming the light in the room.

Care

- Wipe with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Do not immerse.
- This product has no consumer serviceable parts. Do not take this product apart.

Conseils de sécurité

- Le récepteur n'est pas un jouet. Le produit doit être branché au téléviseur par un adulte.


Remarques

- Conserver ce manuel d'utilisation pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles alcalines AA (LR6) et trois piles alcalines C (LR14). Piles non incluses.
- Assemblage par un adulte requis. Outil requis pour installer les piles : un tournevis cruciforme (non inclus).
- Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur.
- La lumière vive du soleil ou la lumière incandescente peut réduire la portée entre le piano et le récepteur. Diminuer l'intensité de la lumière dans la pièce.

Entretien

- Nettoyer avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de javellisant. Ne pas utiliser de nettoyeurs puissants ou abrasifs. Ne pas immerger.
- Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce produit. Ne pas le démonter.

Parts Pièces

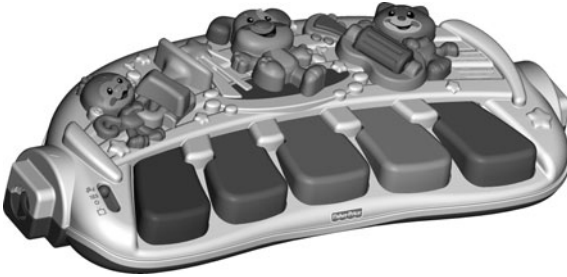

Keyboard
Clavier



Receiver
(Not a Toy)
Récepteur
(n'est pas un jouet)



2 Legs
(Left and Right)
2 pieds
(gauche et droit)



2 Supports
2 supports

Assembly - Sit & Play Assemblage - Pour jouer assis




**Support
Star Button**
Bouton en
forme d'étoile
du support

**Leg
Large Slot**
Grande fente
du pied


1

- While pressing the star button on a support, fit the end of the support into the large slot in one of the legs, as shown. Make sure you hear a **"click"**.
- Repeat this procedure to assemble the other support and leg.
- Tout en appuyant sur le bouton en forme d'étoile d'un support, insérer l'extrémité du support dans la grande fente d'un des pieds, comme illustré. S'assurer d'entendre un **clac**.
- Répéter ce procédé pour assembler l'autre support et l'autre pied.

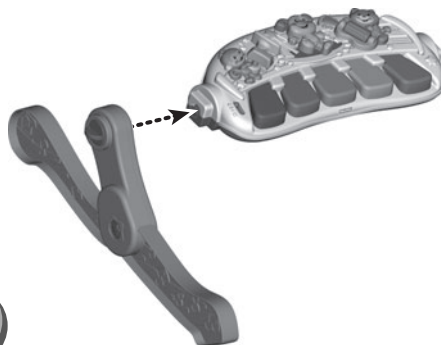

2

- Position the keyboard so it is facing up, as shown.
- Align the  symbol on a leg assembly with the arrow  on the keyboard.
- Fit the leg assembly onto the side of the keyboard.
- Positionner le clavier de façon à ce que les touches soient sur le dessus, comme illustré.
- Aligner le symbole  d'un des pieds avec la flèche  du clavier.
- Assembler le pied sur le côté du clavier.

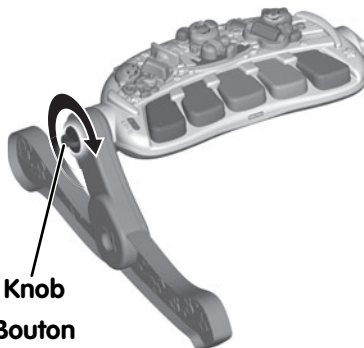

**Knob
Bouton**

3


- Turn the knob on the leg assembly to secure it to the keyboard.
- Repeat this procedure to assemble the other leg assembly to the keyboard.
- Tourner le bouton situé sur le pied pour bien le fixer au clavier.
- Répéter ce procédé pour assembler l'autre pied au clavier.

Assembly - Stand & Dance Assemblage - Pour jouer debout




Note: If you are converting the toy from Sit & Play mode to Stand & Dance, first turn the knobs on each side of the keyboard to remove the leg assemblies. Then, press the star buttons to remove the supports from each leg.

Remarque : Si le jouet est assemblé pour jouer assis, tourner d'abord les boutons situés sur chaque pied du clavier afin d'enlever les pieds. Ensuite, appuyer sur les boutons en forme d'étoile afin de retirer les supports de chaque pied.

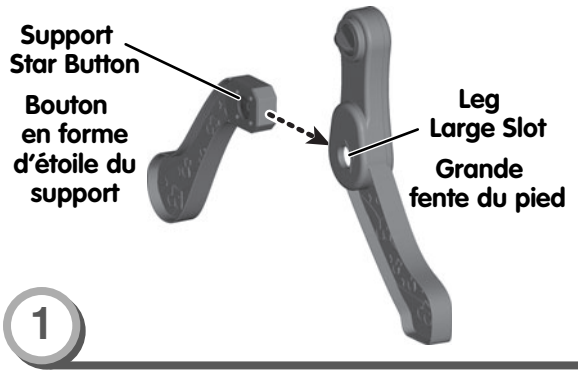


- While pressing the star button on a support, fit the end of the support into the large slot in one of the legs, as shown. Make sure you hear a **“click”**.
- Repeat this procedure to assemble the other support and leg.
- Tout en appuyant sur le bouton en forme d'étoile d'un support, insérer l'extrémité du support dans la grande fente d'un des pieds, comme illustré. S'assurer d'entendre un **clac**.
- Répéter ce procédé pour assembler l'autre support et l'autre pied.

2

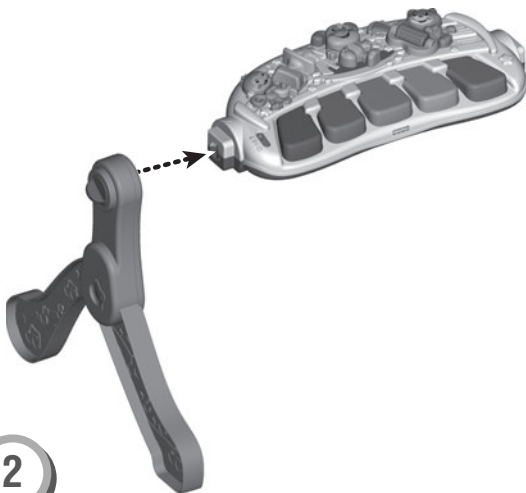

- Position the keyboard so it is facing up, as shown.
- Align the  symbol on a leg assembly with the arrow  on the keyboard.
- Fit the leg assembly onto the side of the keyboard.
- Positionner le clavier de façon à ce que les touches soient sur le dessus, comme illustré.
- Aligner le symbole  d'un des pieds avec la flèche  du clavier.
- Assembler le pied sur le côté du clavier.

3


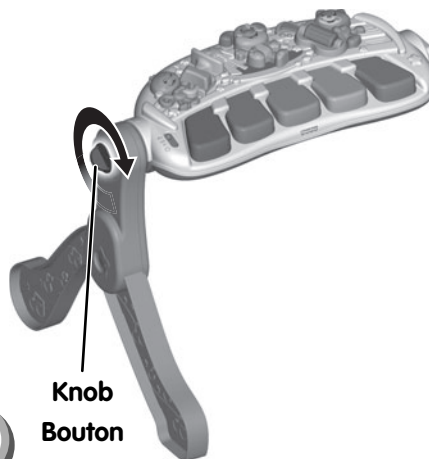


- Turn the knob on the leg assembly to secure it to the keyboard.
- Repeat this procedure to assemble the other leg assembly to the keyboard.
- Tourner le bouton situé sur le pied pour bien le fixer au clavier.
- Répéter ce procédé pour assembler l'autre pied au clavier.

Battery Installation

When function is erratic or stops, it's time for an adult to change the batteries!

We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.


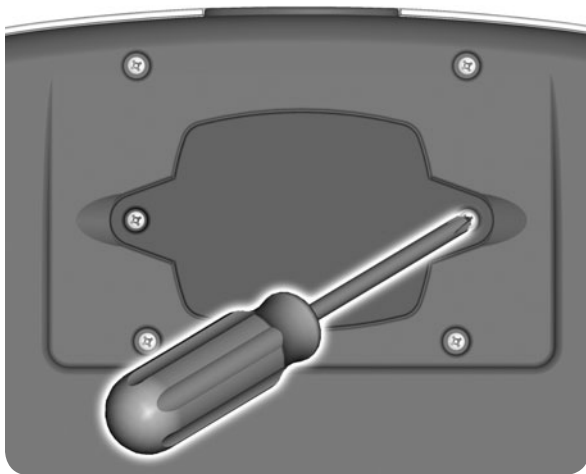


- Locate the battery compartment door on the bottom of the keyboard.
- Loosen the screws in the battery compartment door. Remove the battery compartment door.
- Insert three "AA" (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- Repérer le compartiment des piles situé sous le clavier.
- Dévisser les vis du couvercle du compartiment des piles. Enlever le couvercle.
- Insérer trois piles **alkalines** AA (LR6).
- Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis.

Installation des piles

Lorsque les fonctions du produit ralentissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

Il est recommandé d'utiliser des piles **alkalines** car elles durent plus longtemps.

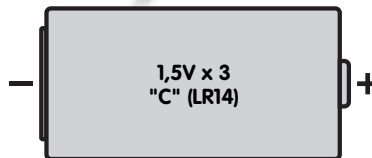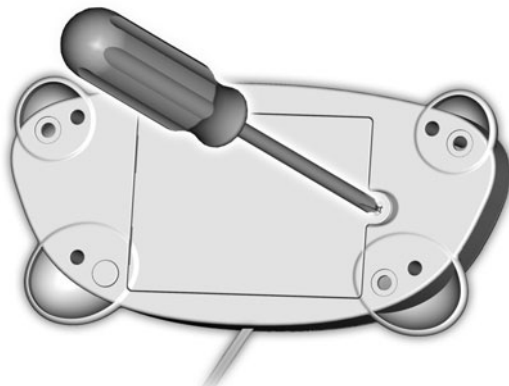

- Locate the battery compartment door on the bottom of the receiver.
- Loosen the screw in the battery compartment door. Remove the battery compartment door.
- Insert three "C" (LR14) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw.

Hint: When receiver battery power is weak, you will see a low battery symbol  on your TV screen.

- Repérer le compartiment des piles situé sous le récepteur.
- Desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles. Retirer le couvercle.
- Insérer trois piles **alkalines** C (LR14).
- Remettre le couvercle et serrer la vis.

Remarque : Lorsque les piles du récepteur sont faibles, le symbole indiquant que les piles sont faibles  apparaît à l'écran du téléviseur.

Battery Safety Information

Mises en garde au sujet des piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:


- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Adult Set-Up (TV Connect Mode)

Installation par un adulte (mode Connexion télé)

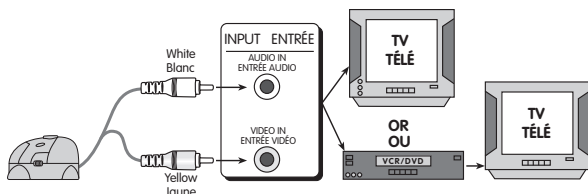


IMPORTANT! Your TV or VCR/DVD must have audio and video input jacks.

- Plug the audio-video pins on the receiver into the matching colored input jacks on your TV or VCR/DVD (yellow for "Video In" and white for "Audio In").
- Place the piano in front of the receiver.
 - The piano should be at least 3 feet (1 m) but no more than 15 feet (4,5 m) from the receiver.
 - Make sure the receiver is placed on a flat surface, either on ground level or no more than 5 feet (1,5 m) off of the ground.
 - Make sure the receiver is centered in front of the piano.
 - Make sure there is a clear path between the piano and the receiver.
- Turn your TV or VCR/DVD power **ON**.
- Slide the power switch on the receiver to **ON** ●. Slide the power/mode switch on the piano to **TV Connect** .

Hint: The L.E.D. on the receiver should always be on and will flash when there is a wireless connection to the piano.

- To find the picture on your TV screen, set your TV's or VCR's/DVD's mode selector to INPUT or VIDEO IN.
- To adjust sound in TV Connect Mode, use your TV or VCR/DVD volume control.

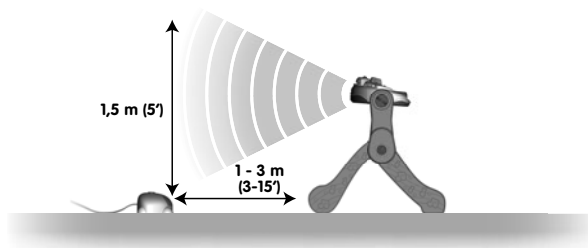

IMPORTANT! Le téléviseur ou le magnétoscope/lecteur DVD doivent être munis de prises d'entrée audio et vidéo.


- Brancher les fiches audio-vidéo dans les prises de couleur correspondante du téléviseur ou du magnétoscope/lecteur DVD (jaune pour «entrée vidéo», blanc pour «entrée audio»).
- Mettre le piano devant le récepteur.
 - Le piano doit être placé à au moins 1 m (3 pi) du récepteur. Ne pas le mettre à plus de 4,5 m (15 pi) du récepteur.
 - S'assurer que le récepteur se trouve sur une surface plane. Il peut être placé sur le sol mais ne doit pas être à plus de 1,5 m (5 pi) du sol.
 - S'assurer que le récepteur est placé devant le piano, au centre.
 - S'assurer qu'aucun n'objet n'obstrue le champ entre le piano et le récepteur.
- **Allumer** le téléviseur ou le magnétoscope/lecteur DVD.
- Mettre l'interrupteur du récepteur à **MARCHE** ●. Mettre l'interrupteur/sélecteur de mode du piano à la position **Connexion télé** .

Remarque : Le voyant DEL du récepteur doit toujours être allumé et il clignote si une connexion sans fil est établie avec le piano.

- Pour voir l'image sur l'écran du téléviseur, régler le téléviseur ou le magnétoscope/lecteur DVD sur ENTRÉE ou ENTRÉE VIDÉO.
- Pour régler le volume en mode Connexion télé, utiliser le contrôle du volume du téléviseur ou du magnétoscope/lecteur DVD.

Adult Set-up (TV Connect Mode) Installation par un adulte (mode Connexion télé)

Receiver Récepteur

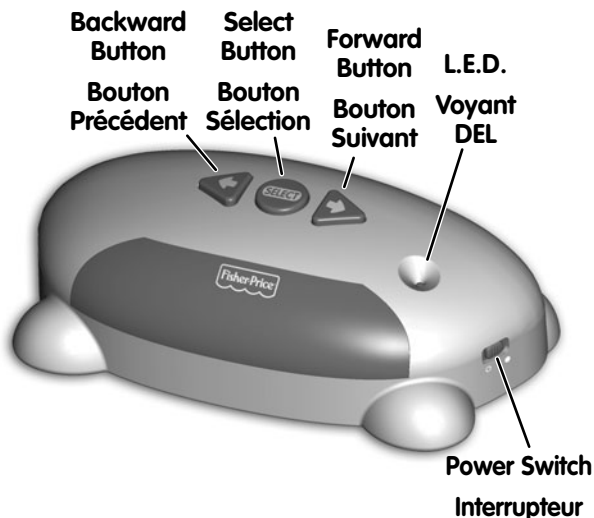

Piano Piano



Power/Mode Switch

Interrupteur/sélecteur de mode

- Power/Mode Switch – Slide this switch to **TV Connect** mode.
- Interrupteur/sélecteur de mode – Mettre l'interrupteur au mode **Connexion télé** .

-
- Power Switch – Slide the switch to **ON** ● or **OFF** ○.
 - Backward Button ◀ – Press to scroll backward on screen.
 - Forward Button ▶ – Press to scroll forward on screen.
 - Select Button ● – Press to make a selection on screen.
 - Interrupteur – Mettre l'interrupteur à **MARCHE** ● ou **ARRÊT** ○.
 - Bouton Précédent ◀ – Appuyer pour défiler vers l'arrière à l'écran.
 - Bouton Suivant ▶ – Appuyer pour défiler vers l'avant à l'écran.
 - Bouton Sélection ● – Appuyer pour sélectionner un élément à l'écran.

Adult Set-up (TV Connect Mode)

Installation par un adulte (mode Connexion télé)



Levels

- Use the backward and forward buttons on the receiver to scroll through levels. Levels can only be changed by an adult.
 - Level 1 - 9M+
 - Level 2 - 18M+

Background Music


- Use the backward and forward buttons on the receiver to toggle background music on or off. Press the select button to make a choice.

Niveaux

- Utiliser les boutons Précédent et Suivant du récepteur pour faire défiler les différents niveaux. Le niveau de jeu peut être uniquement modifié par un adulte.
 - Niveau 1 - 9 mois et plus
 - Niveau 2 - 18 mois et plus
- Appuyer sur le bouton Sélection du récepteur pour sélectionner un niveau.

Musique de fond

- Utiliser les boutons Précédent et Suivant du récepteur pour allumer ou éteindre la musique de fond. Appuyer sur le bouton Sélection pour effectuer son choix.

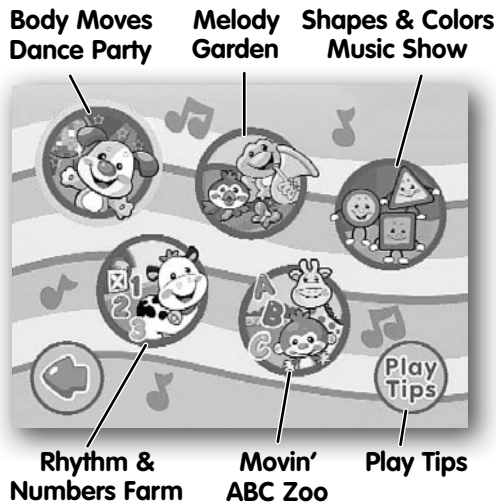

Activities

- Use the backward and forward buttons on the receiver to scroll through activities. When you find one that you like, press the select button.
- The piano will turn off (sleep mode) if it is not used for three minutes. Press a key on the piano to turn on again.

Activités

- Utiliser les boutons Précédent et Suivant du récepteur pour faire défiler les différentes activités. Pour choisir une activité, appuyer sur le bouton Sélection.
- Le piano s'éteint (mode veille) après trois minutes d'inactivité. Il suffit d'appuyer sur une touche du piano pour le remettre en marche.

Body Moves Dance Party



Level 1

- Press a key on the piano to learn about different parts of the body. Keep pressing keys to hear a song!
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller to change the animal on screen.

Niveau 1

- Appuyer sur une touche du piano pour apprendre les différentes parties du corps. Continuer d'appuyer sur les touches pour entendre une chanson!
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire tourner le rouleau pour changer l'animal à l'écran.



Level 2

- Press a key on the piano to hear a body part. Watch the animals to see what they do. Now it's your turn! "Toes, touch your toes!" "Wiggle your hips side to side."
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller for special effects!

Niveau 2

- Appuyer sur une touche du piano pour entendre le nom d'une partie du corps. Regarder ce que font les animaux. Au tour de bébé! Suivre les directives : «Toes, touch your toes!» «Wiggle your hips side to side.»
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire pivoter le rouleau pour activer des effets spéciaux!

Rhythm & Numbers Farm



Level 1

- Press a key on the piano to learn about animals! Listen to the name of the animal and the sound it makes.
- Keep pressing the keys to hear a song!
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller to watch the animals on screen.

Niveau 1

- Appuyer sur une touche du piano pour découvrir les animaux! Écouter le nom de l'animal et son cri.
- Continuer d'appuyer sur les touches pour entendre une chanson!
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire tourner le rouleau pour voir les animaux à l'écran.



Level 2

- Press a key on the piano to count animals on the farm. Keep pressing keys to hear a song!
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller for special effects!

Niveau 2

- Appuyer sur une touche du piano pour compter les animaux de la ferme. Continuer d'appuyer sur les touches pour entendre une chanson!
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire pivoter le rouleau pour activer des effets spéciaux!

Melody Garden



Level 1

- Press a key on the piano to learn about instruments! Listen to the name of the instrument and the sound it makes.
- Keep pressing the keys to hear a song.
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller to watch the animals on screen.

Niveau 1

- Appuyer sur une touche du piano pour découvrir les instruments de musique! Écouter le nom et le son de l'instrument.
- Continuer d'appuyer sur les touches pour entendre une chanson.
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire tourner le rouleau pour voir les animaux à l'écran.



Level 2

- Press the keys on the piano to play the instruments and build a song!
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller for different sound effects!

Niveau 2

- Appuyer sur les touches du piano pour entendre des instruments et créer une chanson!
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire pivoter le rouleau pour activer différents effets sonores!

Movin' ABC Zoo




Level 1

- Press a key on the piano to learn about zoo animals! Listen to the name of the animal and watch it move.
- Keep pressing the keys to hear a song!
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller to watch the animals on screen.

Niveau 1

- Appuyer sur une touche du piano pour découvrir les animaux du zoo! Écouter le nom de l'animal et le regarder bouger.
- Continuer d'appuyer sur les touches pour entendre une chanson!
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire tourner le rouleau pour voir les animaux à l'écran.

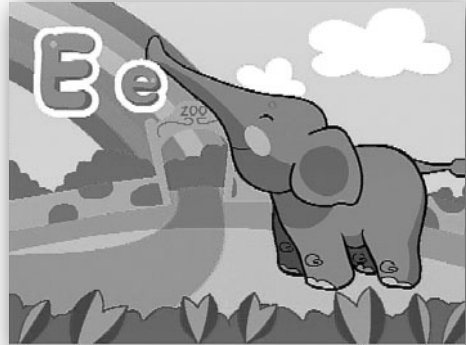


Level 2

- Press a key on the piano for letters in the alphabet. Keep pressing the keys to learn the whole alphabet. See if you can find an animal that starts with that letter!
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller for special effects!

Niveau 2

- Appuyer sur une touche du piano pour découvrir des lettres de l'alphabet. Continuer d'appuyer sur les touches pour apprendre tout l'alphabet. Essayer de trouver le nom d'un animal qui commence par cette lettre!
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire pivoter le rouleau pour activer des effets spéciaux!

Shapes & Colors Music Show

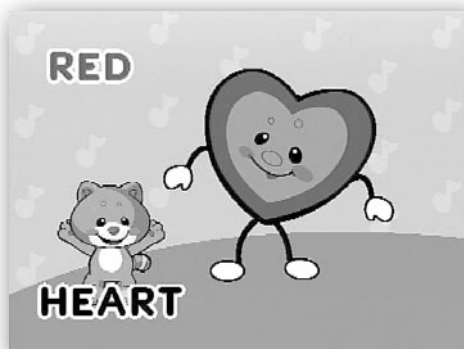


Level 1

- Press a key on the piano to learn about shapes and colors! Listen to the color of the shape and its name.
- Keep pressing the keys to hear a song!
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller to watch the animals on the screen!

Niveau 1

- Appuyer sur une touche du piano pour découvrir les formes et les couleurs! Écouter le nom et la couleur de la forme.
- Continuer d'appuyer sur les touches pour entendre une chanson!
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire tourner le rouleau pour voir les animaux à l'écran!

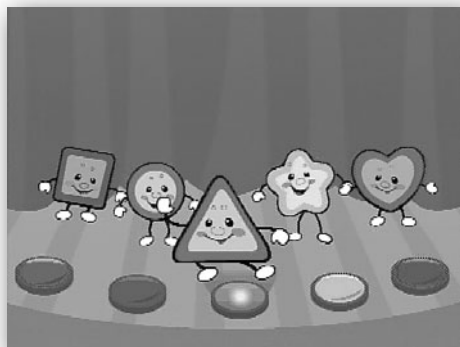

Level 2

- Press a piano key to hear a dance song for that shape. Keep pressing the keys to see the shapes and colors music show!
- Try another button.
- Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller to see the shapes slide, wiggle and spin!

Niveau 2

- Appuyer sur une touche du piano pour entendre une chanson à propos de cette forme. Continuer d'appuyer sur les touches pour voir le spectacle des formes et des couleurs!
- Essayer un autre bouton.
- Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire tourner le rouleau pour voir les formes qui glissent, s'agitent et tournent!

Play Tips




- From the menu, use the backward and forward buttons on the receiver to scroll to Play Tips.
- Press the select button on the receiver to select play tips and view fun tips for you and your child.
- Dans le menu, utiliser les boutons Précédent et Suivant du récepteur pour aller jusqu'aux conseils de jeu (Play Tips).
- Appuyer sur le bouton Sélection du récepteur pour sélectionner les conseils de jeu et voir des conseils amusants pour les parents et les enfants.



- Use the backward or forward buttons to scroll to the arrows. Press the select button to go to the next page and view more play tips.
- Utiliser les boutons Précédent et Suivant du récepteur pour aller jusqu'aux flèches. Appuyer sur le bouton Sélection pour aller à la page suivante et voir d'autres conseils de jeu.

Learning and Music Modes

Modes Musique et Apprentissage

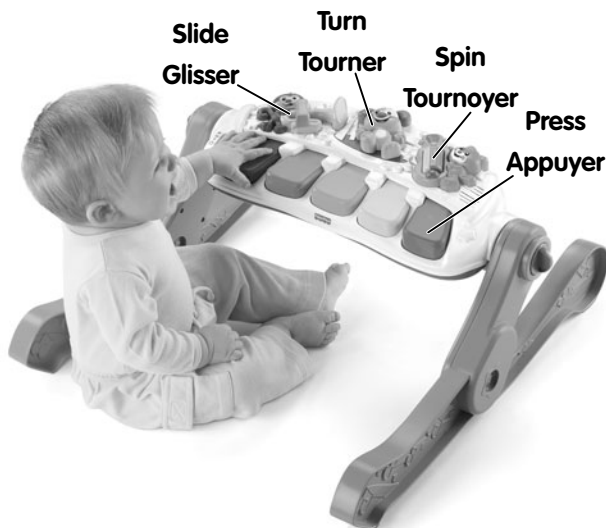

Power/Mode Switch
**Interrupteur/
sélecteur de mode**



Volume Switch
Bouton du volume

- Slide the power/mode switch on the piano to **Learning 123** or **Music** 🎵 mode.
- Slide the volume switch to **low volume** 🔊 or **high volume** 🔊.

Hint: This volume control switch controls sound only in **Learning 123** and **Music** 🎵 modes. It does not control sound when using this toy in TV connect mode.

123 Learning

Press the piano keys to learn the key colors. Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller to learn about the animals.

🎵 Music

Press the piano keys to play a tune. Slide the trumpet, turn the puppy or spin the roller for more instrument sounds!

- If the piano begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/mode switch **OFF** ○ and then back **Learning 123** or **Music** 🎵.
- When you are finished playing, slide the power/mode switch **OFF** ○.

- Mettre l'interrupteur/sélecteur de mode du piano au mode **Apprentissage 123** ou **Musique** 🎵.
- Glisser le bouton du volume à la position **volume faible** 🔊 ou **volume fort** 🔊.

Remarque : Le bouton du volume fonctionne uniquement en mode **Apprentissage 123** et **Musique** 🎵. Il ne contrôle pas le volume en mode Connexion télé.

123 Apprentissage

Appuyer sur les touches du piano pour apprendre les couleurs de celles-ci. Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire tourner le rouleau pour apprendre des choses sur les animaux.

🎵 Musique

Appuyer sur les touches du piano pour jouer une mélodie. Faire glisser la trompette, faire tourner le chiot ou faire pivoter le rouleau pour entendre d'autres sons d'instruments!

- Si le piano ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre l'interrupteur/sélecteur de mode à la position **ARRÊT** ○ puis de nouveau à **Apprentissage 123** ou **Musique** 🎵.
- Une fois le jeu terminé, glisser l'interrupteur/sélecteur de mode à la position **ARRÊT** ○.

Troubleshooting Guide

Problem	Cause	Solution
No image on the TV	TV or VCR/DVD is not set to proper input	Press the channel down button on the VCR/DVD or TV and check for an INPUT channel below channel 2.
		Use the menu system on your TV or VCR/DVD to find INPUT or SOURCE. Change to INPUT or SOURCE.
		Refer to your TV's or VCR/DVD's instruction manual.
	Batteries in the piano/receiver are weak or dead	Replace the batteries in the piano with three, new "AA" (LR6) alkaline batteries and the receiver with three, new "C" (LR14) alkaline batteries.
	Piano battery compartment door is loose	Fully tighten both screws in the battery compartment door.
	No wireless connection (L.E.D. on receiver is off)	Distance between piano and receiver must be 3-15 feet (1 - 4,5 m)
		Receiver must be placed flat on ground level or no more than 5 feet (1,5 m) off the ground.
		Make sure receiver is centered in front of piano.
		Make sure you have a clear path between the piano and the receiver. Do not place the receiver in a closed cabinet.
		Make sure receiver power is on. Slide the power switch ON ●.
		Receiver is in sleep mode (after 1 hour of non-use). Press any button on the receiver to wake it up.
		Receiver audio-video pins not connected to TV or VCR/DVD input jacks.
	No wireless connection (L.E.D. on receiver is on but not flashing)	Piano power is off or it is in Learning or Music mode. Slide the power/mode switch to TV Connect  mode.
		Piano is in sleep mode (after 3 minutes of non-use). Press a key on the piano to wake it up.
Low battery symbol  appears on TV screen	Batteries in the receiver are weak	Replace the batteries in the receiver with three, new "C" (LR14) alkaline batteries.
Response on TV from piano is intermittent	Interference from another infrared device (ie.: remote control)	Do not use a remote control in the same room when using this toy.
	Software is not designed to interrupt an animated learning sequence from constant button pressing, sliding, turning or spinning.	Once an animated learning sequence is complete, the software is ready to respond to a press, slide, turn or spin by baby.
Image is stretched or distorted on a wide screen TV	TV aspect ratio set incorrectly	This product is designed for use with a 4:3 aspect ratio (display setting) and you should see black bars on the sides of the image. For best picture, do not use a 16:9 aspect ratio (stretched) wide screen setting. For more information on changing this setting, refer to your TV owner's manual.

Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
Aucune image sur le téléviseur	Le téléviseur ou le magnétoscope/lecteur DVD n'est pas réglé au bon mode d'entrée	Faire défiler les chaînes dans l'ordre décroissant sur le magnétoscope/lecteur DVD ou le téléviseur et chercher une chaîne d'ENTRÉE en dessous de la chaîne 2.
		Utiliser le menu du téléviseur ou du magnétoscope/lecteur DVD pour trouver ENTRÉE (input) ou SOURCE. Selon le cas, choisir ENTRÉE (input) ou SOURCE.
		Consulter le manuel d'utilisation du téléviseur ou du magnétoscope/lecteur DVD.
	Les piles du piano/récepteur sont faibles ou à plat	Remplacer les piles du piano par trois piles alcalines AA (LR6) neuves, et remplacer celles du récepteur par trois piles alcalines C (LR14) neuves.
	Le couvercle du compartiment des piles du piano est mal fermé	Bien serrer les deux vis du couvercle du compartiment des piles.
	Pas de connexion sans fil (le voyant DEL du récepteur est éteint)	La distance entre le piano et le récepteur doit être de 1 à 4,5 m (3 à 15 pi).
		Le récepteur doit être placé sur une surface plane au niveau du sol ou à une hauteur maximale de 1,5 m (5 pi) du sol.
		S'assurer que le récepteur est placé devant le piano, au centre.
		S'assurer qu'aucun objet n'obstrue le champ entre le piano et le récepteur. Ne pas mettre le récepteur dans un meuble fermé.
		S'assurer que le récepteur est en marche. Mettre l'interrupteur à la position MARCHE ●.
		Le récepteur est en mode veille (après une heure d'inactivité). Appuyer sur n'importe quel bouton du récepteur pour l'activer de nouveau.
		Les fiches audio-vidéo du récepteur ne sont pas branchées dans les prises d'entrée du téléviseur ou du magnétoscope/lecteur DVD.
	Pas de connexion sans fil (le voyant DEL du récepteur est allumé mais ne clignote pas)	Le piano n'est pas en marche ou il est en mode Apprentissage ou Musique. Mettre l'interrupteur/sélecteur de mode à la position Connexion télé □.
		Le piano se met en mode veille (après 3 minutes d'inactivité). Appuyer sur une touche du piano pour le réactiver.
Le symbole indiquant que les piles sont faibles  apparaît à l'écran du téléviseur	Les piles du récepteur sont faibles	Remplacer les piles du récepteur par trois piles alcalines C (LR14) neuves.

Le signal envoyé par le piano au téléviseur est irrégulier	Il y a du brouillage provenant d'un autre appareil à infrarouge (comme une télécommande)	Ne pas utiliser une autre télécommande dans la même pièce lorsque ce produit est en marche.
	Le logiciel n'est pas conçu pour arrêter une séquence d'animation en appuyant continuellement sur les boutons ou en faisant constamment glisser, tourner ou pivoter les accessoires.	Une fois une séquence d'animation terminée, le logiciel peut alors accepter une nouvelle commande de bébé (qui peut appuyer sur une touche ou faire glisser, tourner ou tourner les accessoires).
L'image est allongée ou déformée sur un téléviseur à grand écran	Le cadrage (rapport hauteur/largeur) du téléviseur n'est pas réglé correctement	Ce produit est conçu pour être utilisé avec un rapport hauteur/largeur de 4:3 (réglage de l'image), et il devrait y avoir des barres noires de chaque côté de l'image. Pour une meilleure image, ne pas utiliser un réglage grand écran avec rapport 16:9 (allongé). Pour plus de renseignements afin de modifier ce réglage, consulter le manuel d'utilisation du téléviseur.

Consumer Information

Renseignements pour les consommateurs



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe seulement).

ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. 1-800-432-5437

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2011 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.